


Nettoyage quotidien du four Bullet™

Entretien quotidien

Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer votre four Bullet. Utilisez seulement des produits d'entretien approuvés par TurboChef. Le non-respect de ces procédures ou l'utilisation de tout autre produit d'entretien risque d'endommager des composants critiques du four. Toute réparation résultant d'un tel acte ne sera pas couverte par la garantie.

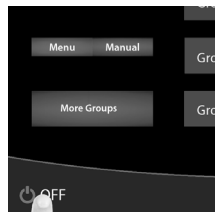

Étape 1

Étape 1 : Refroidissement du four

⚠ **AVERTISSEMENT** : Le four fonctionne à environ 500 ° F (260 ° C) et peut causer des blessures s'il n'a pas refroidi correctement.

- Éteignez le four en appuyant sur la touche On/Off (marche/arrêt).
- Ouvrez légèrement la porte du four.
- Le refroidissement prend environ 30 minutes.

⊗ Passez uniquement à l'étape 2 lorsque le four affiche « ready to clean » (prêt à nettoyer).



Étape 2

Étape 2 : Nettoyage de la grille

- La grille est maintenue en place par des languettes situées en dessous de chaque côté de la plaque de distribution d'air.
- Soulevez l'arrière de la grille.
- Tirez la grille vers l'avant jusqu'à ce que les languettes soient libérées.
- Lavez, rincez, désinfectez et séchez la grille.




Étape 3

Étape 3 : Nettoyage de la plaque de distribution d'air

- Soulevez le devant de la plaque.
- Tirez la plaque vers l'avant et retirez-la du four.

⚠ **ATTENTION** : Veuillez manipuler la plaque avec soin pour éviter d'écailler le revêtement en porcelaine.

- Lavez, rincez, désinfectez et séchez la plaque.
- ⊗ NE nettoyez JAMAIS la plaque avec une brosse métallique.

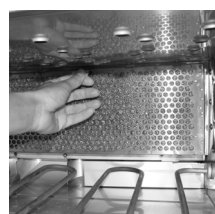

Étape 4

Étape 4 : Nettoyer le filtre à graisse (si inclus)

Le filtre doit toujours être installé lorsque le four est en marche et il doit être nettoyé régulièrement ou remplacé s'il est endommagé.

- Retirer le filtre à graisse de la paroi arrière de la chambre de cuisson en soulevant la languette et en tirant le filtre vers vous.
- Rincez le filtre avec de l'eau chaude.
- Laissez le filtre sécher complètement.
- ⊗ NE pas frotter ou essayer de retirer le maillage du cadre du filtre



Étape 5

Étape 5 : Nettoyage du filtre à air

Le filtre doit toujours être installé lorsque le four est en marche et il doit être nettoyé régulièrement ou remplacé s'il est endommagé.

- Retirez le filtre à air à l'arrière du four.
- Rincez le filtre à air avec de l'eau chaude.
- Laissez le filtre à air sécher complètement.




Étape 6

Étape 6 : Retrait des grosses particules alimentaires

- L'élément chauffant peut être soulevé pour nettoyer le dépôt de particules en dessous.
- ⊗ N'essayez JAMAIS de nettoyer l'élément chauffant.
- Utilisez un aspirateur à main ou une lingette jetable pour retirer les grosses particules alimentaires de la cavité du four.

Équipement et matériel


Nettoyant pour four TurboChef (numéro de produit : 103180), agent protecteur TurboChef (numéro de produit : 103181), désinfectant Kay ClickSan®, tampon à récurer en nylon, chiffons propres humides et chiffons secs, gants jetables, protection oculaire, masque à poussière (facultatif).

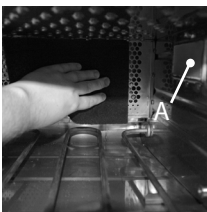

Étape 7

Étape 7 : Nettoyage de l'intérieur du four

- ⊗ NE vaporisez PAS de nettoyant pour four dans les trous de la cavité du four.
- Appliquez le nettoyant pour four sur une lingette jetable ou un tampon à récurer en nylon et nettoyez le haut, les côtés et le bas du four.
- ⊗ N'appuyez PAS de manière excessive sur les caches du guide d'ondes (A), situés de chaque côté de la cavité.
- Pour les tâches tenaces, vaporisez-les de façon modérée avec le nettoyant pour four.
- Laissez le nettoyant pour four pénétrer les tâches pendant cinq minutes, puis essuyez.
- ⊗ N'utilisez PAS de jet d'eau ou de tuyau pour le nettoyage.

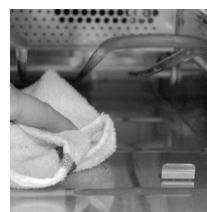

Étape 8

Étape 8 : Essuyage de la cavité du four

- Essuyez l'intérieur du four avec une lingette jetable.
- Séchez l'intérieur du four avec une lingette jetable.



Étape 9

Étape 9 : Nettoyage et séchage de la porte du four

- Nettoyez la porte du four avec le nettoyant pour four et un tampon à récurer en nylon.
- Nettoyez la porte du four avec une lingette jetable.
- Séchez la porte du four avec une lingette jetable.



Étape 10

Étape 10 : Application de l'agent protecteur

- Vaporiser l'agent protecteur sur une lingette jetable.
- Nettoyez les parois de la cavité du four et l'intérieur de la porte.
- ⊗ NE vaporisez PAS d'agent protecteur directement dans le four ou sur l'élément chauffant.



Étape 11

Étape 11 : Réinstallation des éléments

- "Assurez vous de faire correspondre l'ergot supérieur gauche de l'arrière du filtre avec le trou supérieur gauche situé sur la paroi arrière de la chambre de cuisson (si inclus). Cela permettra de s'assurer que les autres ergots de l'arrière du filtre s'enclenchent correctement dans la paroi.
- Réinstallez la plaque de distribution d'air et la grille.
- ⊗ N'utilisez JAMAIS le four sans que la plaque inférieure de distribution d'air soit installée.
- Fermez la porte du four.
- Réinstallez le filtre, ou renouvelez-le si le maillage est détérioré, percé ou a commencé à se déloger du châssis.



Étape 12

Étape 12 : Nettoyage de l'extérieur du four

- Essuyez l'extérieur du four avec une lingette jetable.
- Retirez le panneau situé sous la porte, enlevez les grosses particules alimentaires présentes et essuyez le panneau avec une lingette jetable.
- Réinstallez le panneau sous la porte.
- ⊗ NE vaporisez PAS de produits d'entretien dans les ouvertures, telles que les fentes sur les panneaux latéraux ou le boîtier du conduit d'aération arrière abritant le catalyseur.
- Le four est prêt et vous pouvez l'allumer.


Entretien trimestriel du four Bullet™

Pour optimiser l'efficacité du four, suivez les instructions d'entretien suivantes une fois par trimestre ou plus fréquemment si nécessaire.

Matériel et équipement

Matériel nécessaire : tournevis Phillips, chiffons propres, gants de protection en caoutchouc pour manipuler le convertisseur catalytique.

Matériel recommandé : masque à poussière, aspirateur, brosse ou pinceau.

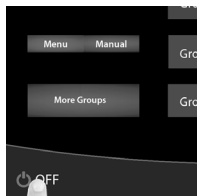

Étape 1

1. Complétez les instructions d'entretien quotidien.

⚠ ATTENTION : Assurez-vous que le four est éteint avant de commencer.



Étape 6


6. Le convertisseur catalytique est plié en forme d'accordéon et sortira lorsque vous enlevez le couvercle. Enlevez le couvercle doucement afin que le convertisseur catalytique reste en place.

⚠ ATTENTION : N'essayez JAMAIS de nettoyer le convertisseur catalytique ou de vaporiser des produits d'entretien à cet endroit.




Étape 2

2. Retirez le filtre à air.

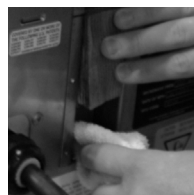

Étape 7

7. Nettoyage du boîtier
 - Maintenez le convertisseur catalytique en place avec une main.
 - À l'aide d'un chiffon propre, essuyez tous débris présents sous le convertisseur catalytique.
 - Nettoyez le couvercle externe et assurez-vous que les trous du ventilateur ne soient pas bouchés.

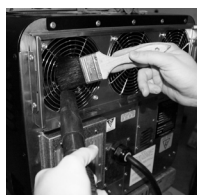

Étape 3

3. Nettoyez les ventilateurs de refroidissement et les grilles métalliques de protection.


REMARQUE : Nous recommandons l'utilisation d'une brosse ou d'un pinceau pour ramasser les débris.



Étape 8

8. Réinstallez le couvercle externe en vous assurant que les trous du ventilateur sont situés en bas.

⚠ ATTENTION : Si vous installez le couvercle externe à l'envers cela pourrait entraîner une accumulation excessive de graisse et/ou une présence de vapeur chaude lorsque la porte est ouverte.

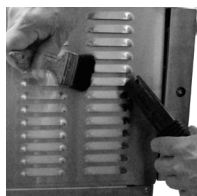

Étape 4


4. Nettoyez les grilles sur chacun des panneaux latéraux.

REMARQUE : Nous recommandons l'utilisation d'une brosse ou d'un pinceau et d'un aspirateur pour ramasser les débris.




Étape 9

9. Essuyez le panneau arrière avec un chiffon propre et humide.

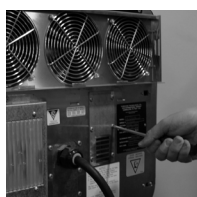

Étape 5

5. À l'aide d'un tournevis Phillips, enlevez les vis du boîtier du conduit d'aération arrière abritant le catalyseur. Tenez le couvercle avec une main.

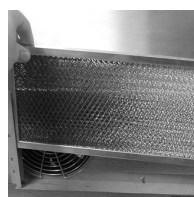

Étape 10

10. Réinstallez le filtre à air. Le four est prêt et vous pouvez l'allumer.