

Tägliche Wartung für den HhC 1618, 2020, und 2620 Ofen

Tägliche Reinigung

Die folgenden Schritte dienen zur täglichen Pflege des HhC 1618, 2020, und 2620 Ofens. Den Ofen NICHT mit einer Wasserdüse reinigen.





Legende







= Waschen, spülen und desinfizieren.



= Trocknen und mit einem sauberen Lappen abwischen.

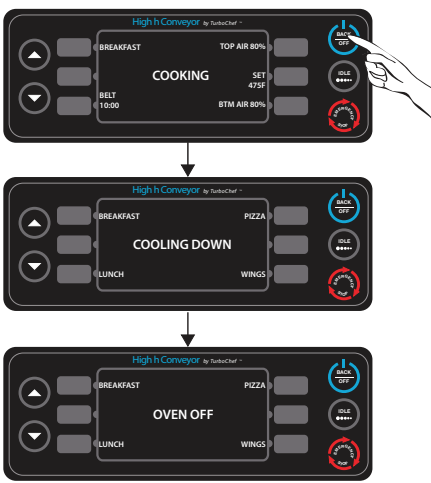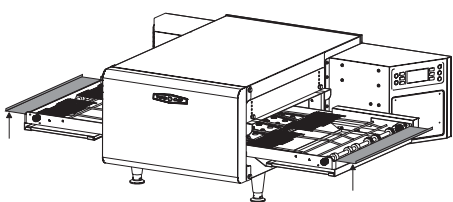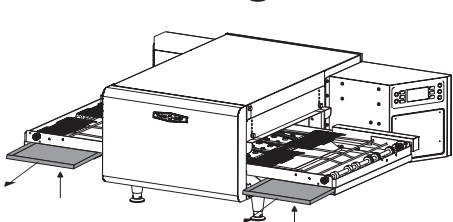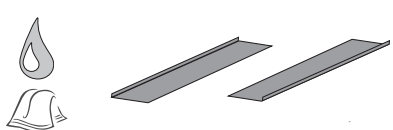1. 
2. 
3. 
4. 

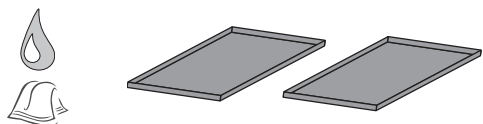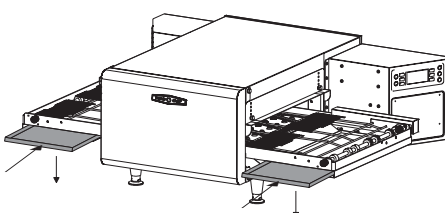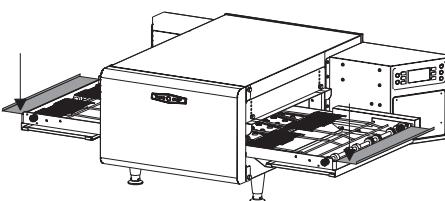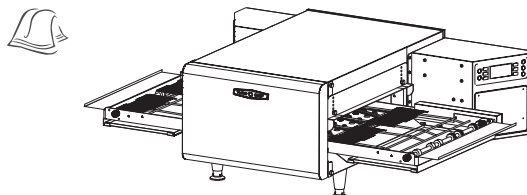5. 
6. 
7. 
8. 

Wöchentlichen Wartung

Die folgenden Schritte dienen zur täglichen Pflege des HhC 2020 Ofens. Den Ofen NICHT mit einer Wasserdüse reinigen.

Benötigte Materialien und Artikel

Von TurboChef zugelassener Ofenreiniger (Modelle ohne Abzugshaube dürfen nur mit dem TurboChef Ofenreiniger gereinigt werden), Nylon-Scheuerpad, Reinigungstücher, Einweghandschuhe.


- ⚠ Verwenden Sie nur den von TurboChef zugelassenen Reiniger, Artikelnummer 103180.
- ⚠ WARNUNG: Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu reinigen, bevor es abgekühlt ist (Display zeigt „Oven Off“ – „Ofen aus“ an).
- ⚠ WARNUNG: NICHT mit Wasserstrahl reinigen.
- ⚠ WARNUNG: Das Gerät immer vor Reinigungs- oder Servicearbeiten durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz trennen.

Schritt 1: Den Ofen ausschalten


Die Zurück-/Aus-Taste drücken, bis der Ofen beginnt, herunter zu kühlen. Den Ofen ganz abkühlen lassen (Display zeigt „Oven Off“ – „Ofen aus“ an), dann den Stecker ziehen.

Schritt 2: Die äußeren Komponenten entfernen.


A.

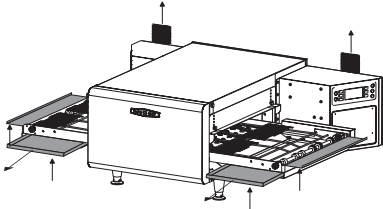

B.

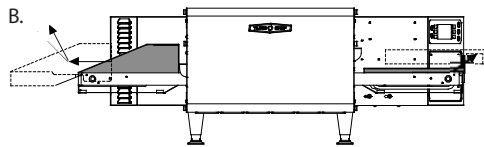


C.

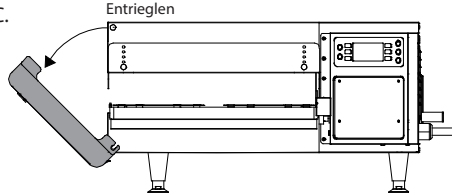


HINWEIS: Einige Modelle haben eine seitlich schwingende Klapptür. Um diese abzunehmen, muss sie zunächst entriegelt und ganz geöffnet werden, danach kann die Tür nach oben und aus den Scharnieren gehoben werden.

Schritt 3: Die Innenkomponenten nacheinander herausnehmen.


A.

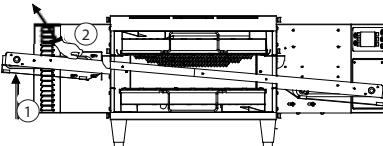

B.

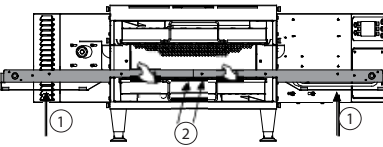


C.

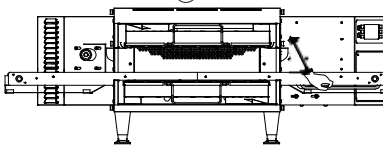


Schritt 3: Die Innenkomponenten nacheinander herausnehmen.

D.

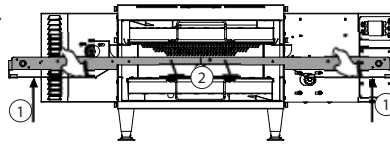


E.

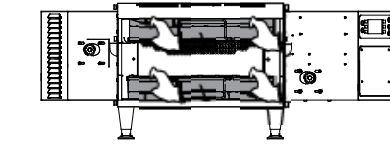

Schritt 4: Die Gerätekomponenten reinigen.


Die folgenden Komponenten spülen, klarspülen, desinfizieren, trocknen und den Garraum auswischen.

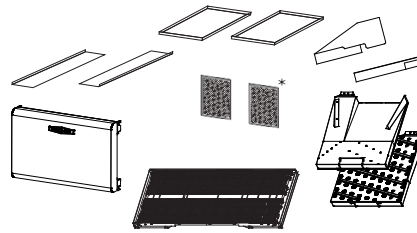


* Filter, falls beschädigt oder verschlissen, ersetzen.

Schritt 5: Die Gerätekomponenten wieder einsetzen.


A.

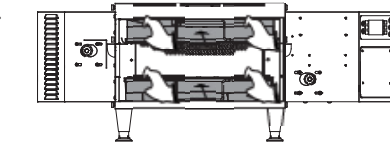


B.

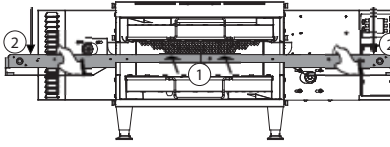

C.

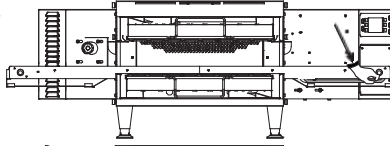


D.

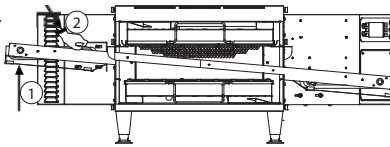


Schritt 5: Die Gerätekomponenten wieder einsetzen.


E.

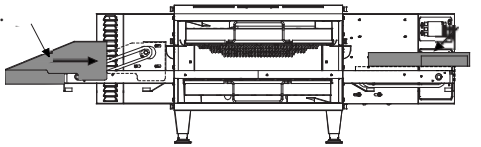



F.

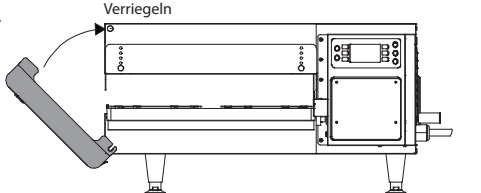


G.

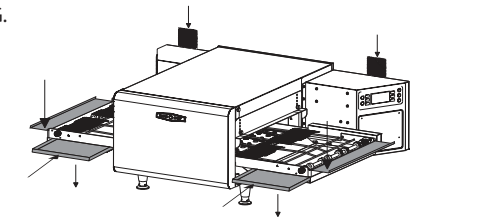

Schritt 6: Die Kettenspannung prüfen.

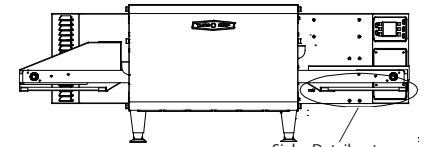

Akzeptabel – Kette (A) ist straff und passt gut an Krümelblechhalter (B) vorbei



Kundendienst verständigen, um Glied zu entfernen – Kette (A) ist lose und es besteht das Risiko von Kontakt mit dem Krümelblechhalter (B)

Schritt 7: Das Gerät für den Einsatz bereit machen.

Den Ofen außen mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs das Gerät wieder mit dem Stromnetz verbinden.