

# Nettoyage quotidien du four HhC 1618, 2020, ou 2620

## Nettoyage quotidien

Procéder comme suit tous les jours pour entretenir le four HhC 1618/ HhC 2020/HhC 2620. NE PAS nettoyer le four au jet d'eau.





### Légende







= Laver, rincer et désinfecter.



= Essuyer complètement avec un torchon propre.

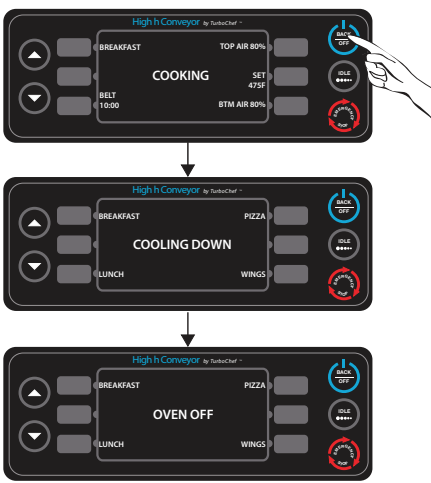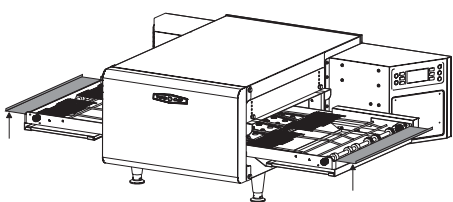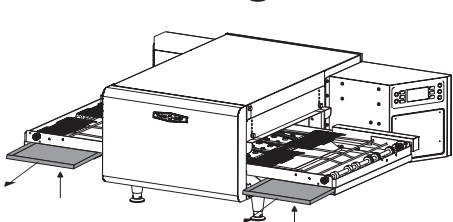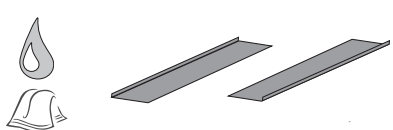- 
- 
- 
- 

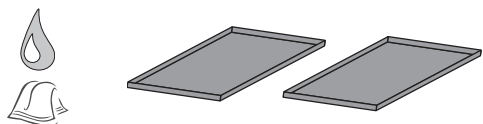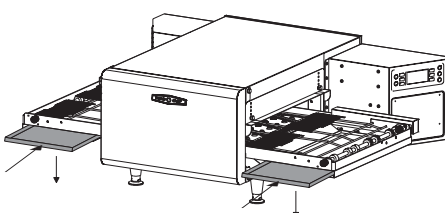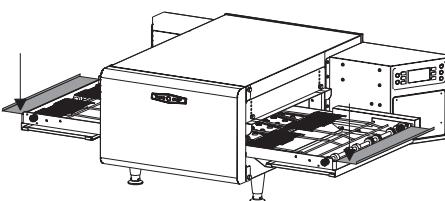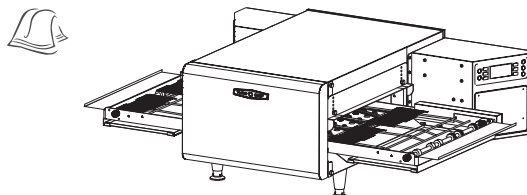- 
- 
- 
- 

## Nettoyage hebdomadaire

Procéder comme suit tous les semaine pour entretenir le four HhC 1618/HhC 2020/HhC 2620. NE PAS nettoyer le four au jet d'eau.

## Consommables et équipement


Nettoyant pour four approuvé par TurboChef (nettoyer les modèles sans ventilation avec le nettoyant pour four TurboChef uniquement), tampon à laver en nylon, chiffons de nettoyage, gants jetables

- ⚠ N'utilisez que le nettoyant approuvé par TurboChef, numéro de pièce 103180.
- ⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS essayer de nettoyer le four avant qu'il n'ait refroidi (l'écran indique « Oven Off » (Four arrêté)).
- ⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS nettoyer le four au jet d'eau.
- ⚠ AVERTISSEMENT : Toujours débrancher du secteur avant un nettoyage ou une maintenance.

### Étape 1 : Mise hors tension du four


Appuyez sur la touche Back/Off (retour/arrêt) jusqu'à ce que le four commence à refroidir. Laissez le four refroidir complètement (l'écran indique « Oven Off » (Four arrêté)), puis débranchez-le.

### Étape 2 : Retrait des composants extérieurs du four

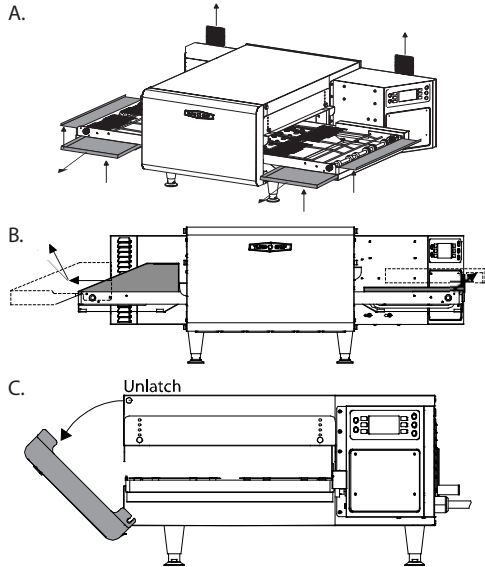


REMARQUE : Certains modèles de fours sont équipés d'un hayon frontal à bascule latérale. Pour retirer le hayon frontal à bascule latérale, désenclenchez-le et ouvrez-le complètement, puis soulevez le hayon frontal vers le haut et dégagez-le des charnières.

### Étape 3 : Retrait des composants intérieurs du four

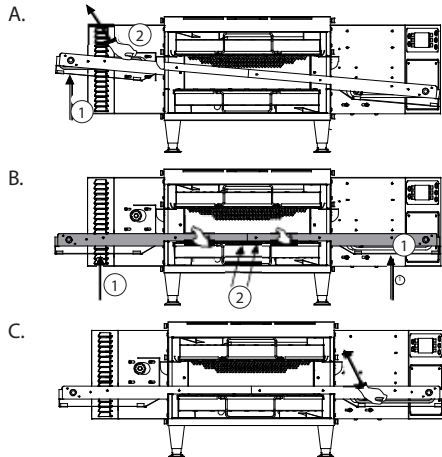


### Étape 3 : Retrait des composants intérieurs du four, Suite

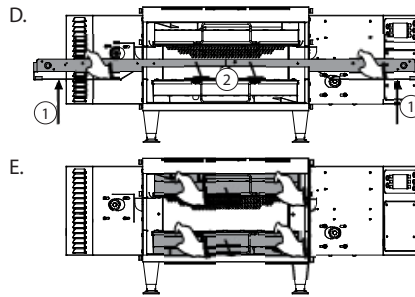


### Étape 4 : Nettoyage des composants du four

Lavez, rincez, désinfectez et séchez les composants suivants et essuyez la cavité du four.

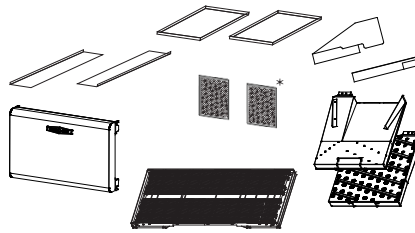


\* Remplacez les filtres s'ils sont endommagés ou déchirés.



### Étape 5 : Remplacement des composants du four Verrouillage

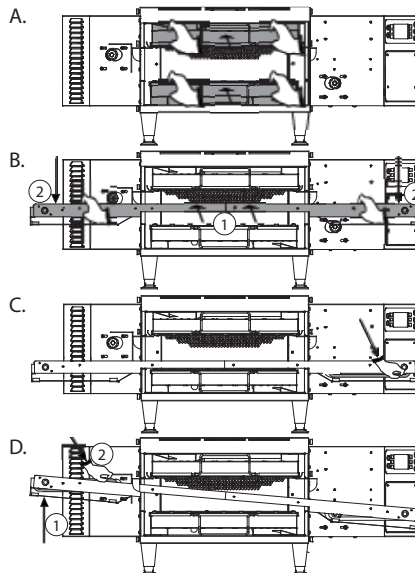


### Étape 5 : Remplacement des composants du four Verrouillage, Suite

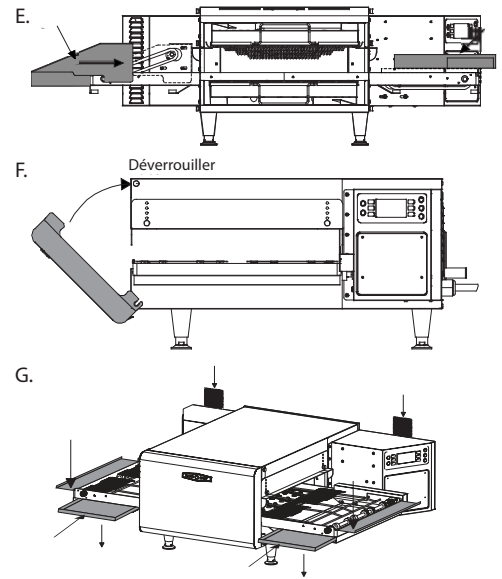

### Étape 6 : Vérification de la tension de la chaîne

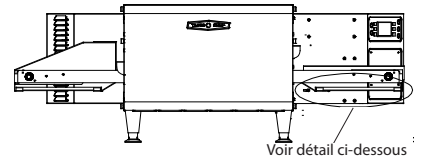

Acceptable-La chaîne (A) est tendue et n'interfère pas avec le support du ramasse-miettes (B)



Acceptable-La chaîne (A) est tendue et n'interfère pas avec le support du ramasse-miettes (B)

### Étape 7 : Préparation du four à l'utilisation

Essuyez l'extérieur du four avec un torchon humide et propre. Après le nettoyage, branchez le four.