



Mantenimiento diario del horno Bullet™

Mantenimiento diario


Siga los pasos que se indican abajo, cuando limpie su horno Bullet. Utilice solamente los químicos de limpieza aprobados por TurboChef®. La falla en el cumplimiento de estos procedimientos o el uso de cualesquiera otros productos de limpieza pueden dañar los componentes críticos del horno, dando como resultado una llamada de servicio no cubierta por la garantía.

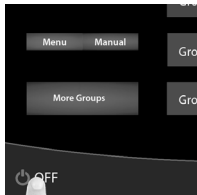

Paso 1

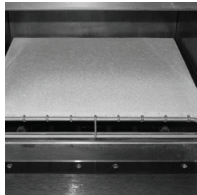

Paso 2

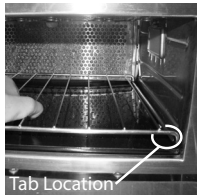


Paso 3



Paso 4



Paso 5

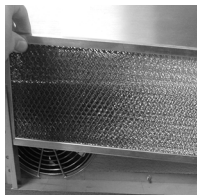

Paso 6



Paso 7

Paso 1: Enfríe el horno

- ⚠ Advertencia: El horno opera a aproximadamente 500°F (260°C) y puede causar lastimaduras si no se deja enfriar correctamente.
- Apague el horno presionando el botón de encendido/apagado (on/off).
- Abra ligeramente la puerta del horno.
- El enfriamiento toma aproximadamente 30 minutos.
- ⊘ NO proceda con el Paso 2 hasta que el horno muestre la leyenda "listo para limpiar."

Paso 2: Limpie la piedra

- Frote en seco SUAVEMENTE con una esponja de nylon para eliminar partículas de comida.
- ⚠ Advertencia: Si frota muy vigorosamente puede hacer que la piedra para cocinar se quiebre.
- ⊘ NO sumerja la piedra en agua. Si se sumerge por casualidad, deje tiempo para que se seque al aire totalmente antes de usarla; de lo contrario puede romper.

Paso 3: Limpie el rack de alambre

- El rack de alambre es sujetado en su sitio por presillas que están posicionadas por debajo de cualquier lado de la charola propulsora.
- Levante la parte de atrás del rack de alambre.
- Jale el rack de alambre hacia adelante hasta que se liberen las presillas.
- Lave, enjuague, desinfecte y seque el rack de alambre.

Paso 4: Limpie la charola propulsora

- Levante el frente de la charola propulsora.
- Jale la charola propulsora hacia adelante y sáquela del horno.
- ⚠ PRECAUCIÓN: Maneje la charola propulsora con cuidado para evitar quebraduras en el recubrimiento de porcelana.
- Lave, enjuague, desinfecte y seque la charola propulsora.
- ⊘ NO limpie la charola propulsora con cepillo de alambre.

Paso 5: Limpie el filtro (sí está presente)

El filtro debe permanecer en su lugar durante la operación del horno, y debe ser limpiado con regularidad, o reemplazado si se daña.

- Retire el filtro del interior del horno mediante el levantamiento de la agarradera y extraiga el filtro hacia usted.
- Enjuague el filtro con agua caliente.
- Deje que el filtro se seque por completo.
- ⊘ NO estregue o separe la malla del filtro.

Paso 6: Limpie el filtro de aire

El filtro debe permanecer en su lugar durante la operación del horno, y debe ser limpiado con regularidad, o reemplazado si se daña.


- Retire el filtro de aire de la parte de atrás del horno.
- Enjuague el filtro de aire con agua caliente.
- Deje que el filtro de aire se seque por completo.

Paso 7: Quite las partículas grandes de alimento

- El elemento calentador puede ser levantado para limpiar debajo.
- ⊘ NO intente limpiar el elemento calentador.
- Use una aspiradora para alimento o una toallita desechable para eliminar las partículas grandes de la cavidad del horno.

Materiales y equipo

Limpiador de Horno TurboChef® (Número de producto: 103180), Guarda para Horno TurboChef® (Número de producto: 103181), desinfectante, estropajo de nylon, toallas limpiadoras húmedas y secas, guantes desechables, lentes protectores, máscara anti polvo (opcional), marca Kay ClickSan®

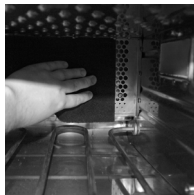

Paso 8



Paso 9



Paso 10



Paso 11



Paso 12



Paso 13

Paso 8: Limpie la cavidad del horno

- ⊘ NO rocíe el limpiador para horno en las perforaciones en la cavidad del horno.
- Aplique el limpiador para horno a una toallita desechable o a un estropajo de nylon y limpie la parte superior, los laterales y el fondo de la cavidad.
- ⊘ NO aplique una presión excesiva a las cubiertas de guía de onda (A), localizadas a cada lado de la cavidad.
- Para manchas persistentes, rocíe con moderación limpiador para horno sobre la mancha.
- Deje que el limpiador para horno penetre la mancha durante cinco minutos, y luego limpie con un trapo.
- ⊘ NO use una manguera o un chorro de agua para la limpieza.

Paso 9: Frote la cavidad del horno

- Frote la cavidad del horno con una toallita desechable.
- Seque la cavidad del horno con una toallita desechable.

Paso 10: Limpie y seque la puerta del horno

- Limpie la puerta del horno con Limpiador para horno y un estropajo de nylon.
- Frote la puerta del horno con una toallita desechable.
- Seque la puerta del horno con una toallita desechable.

Paso 11: Aplique guarda para horno

- Rocíe guarda para horno sobre una toallita desechable.
- Frote las paredes de la cavidad y el interior de la puerta del horno.
- ⊘ NO rocíe guarda para horno en el interior del horno ni lo aplique al elemento calentador.

Paso 12: Reinstale los componentes

- Asegúrese de alinear el poste del filtro con el agujero de la parte superior de la pared de la cavidad (sí está presente). Esto asegurará la alineación y ajuste del filtro en la pared.
- Reinstale la charola propulsora, piedra, y la parrilla.
- ⊘ NO opere el horno sin la charola propulsora del fondo instalada. Si lo hace puede dañar el horno.
- Cierra la puerta del horno.
- Reinstale el filtro, o reemplácelo con uno nuevo si la malla está deteriorada, tiene aberturas grandes, o a empezado a descuadrarse del marco.

Paso 13: Limpie el exterior del horno

- Frote el exterior del horno con una toallita desechable.
- Retire el panel de debajo de la puerta, quite cualesquiera partículas grandes de alimento del panel, y frótelos con una toallita desechable.
- Reinstale el panel debajo de la puerta.
- ⊘ NO rocíe químicos en ninguna abertura, tales como las persianas en los paneles laterales o el bastidor del catalizador de ventilación trasero.
- El horno está listo para encenderse.


Mantenimiento trimestral del horno Bullet™

Para asegurar un desempeño óptimo del horno, siga los siguientes pasos de limpieza una vez por trimestre o con mayor frecuencia, según se requiera.

Materiales y equipo

Requerido: destornillador Phillips, toallas limpias, guantes de hule para manipular el convertidor catalítico.

Recomendado: máscara anti polvo, aspiradora, cepillo de cerdas o brocha de pintor

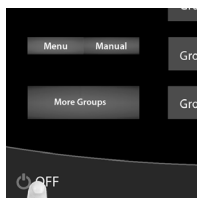

Paso 1

1. Complete las instrucciones de limpieza diaria.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el horno está apagado, antes de proceder.



Paso 6


6. El convertidor catalítico es de estilo de acordeón y saltará al quitar la cubierta. Quite la cubierta con lentitud, para mantener el convertidor catalítico en su sitio.

⚠ PRECAUCIÓN: No intente limpiar el convertidor catalítico o rociar químicos en esta área.




Paso 2

2. Quite el filtro de aire.

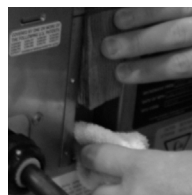

Paso 7

7. Limpie el bastidor:
 - Sujete el convertidor catalítico en su sitio con una mano.
 - Usando una toalla limpia, frote cualquier desperdicio que se haya acumulado por debajo del convertidor catalítico.
 - Limpie la cubierta exterior y asegúrese de que las perforaciones de ventilación no estén bloqueadas.

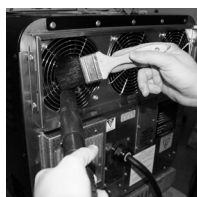

Paso 3

3. Limpie los ventiladores de enfriamiento y las guardas para dedos.


NOTA: Se recomiendan un cepillo de cerdas o una brocha de pintor y aspiradora para recolectar los desperdicios.



Paso 8

8. Vuelva a unir la cubierta exterior, asegurándose de que las perforaciones de ventilación están en el fondo.

⚠ PRECAUCIÓN: Si la cubierta se instala al revés, podría resultar en una acumulación excesiva de grasa y/o en vapor caliente presente al abrir la puerta del horno.

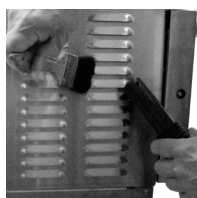

Paso 4


4. Limpie las persianas en ambos paneles laterales.

NOTA: Se recomiendan un cepillo de cerdas o una brocha de pintor y aspiradora para recolectar los desperdicios.



Paso 9

9. Frote el panel trasero con una toalla húmeda limpia.

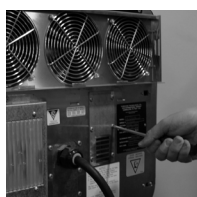

Paso 5

5. Usando un Destornillador Phillips, quite los tornillos del bastidor del catalizador del ventilador trasero. Sostenga la cubierta con la mano.



Paso 10

10. Reinstale el filtro de aire. El horno está listo para encenderse.